
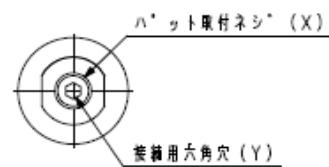
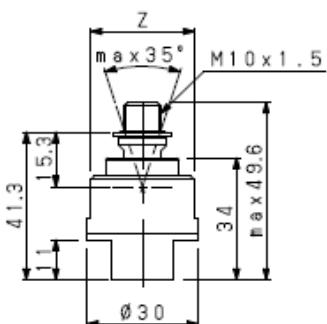
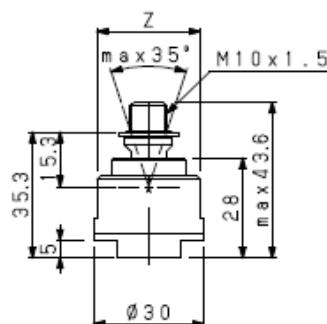


CRK-FJ**取扱説明書


CRK-000-M001B

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください
本製品を分解しないでください。動作しなくなる可能性があります







型式	締付トルク	X	Y(HEX)	Z	A	質量(g)
CRK-FJG1	12.5N·m	G1/8	4.0	28	-	117.5g
CRK-FJM1		M10x1.5				128.0g
CRK-FJM1L		-	13	-	142.0g	128.0g
CRK-FJM1NA						142.0g
CRK-FJM5	3.0N·m	M5	2.5	19	-	41.0g
CRK-FJM6		M6				
CRK-FJM6NA	5.0N·m	-				

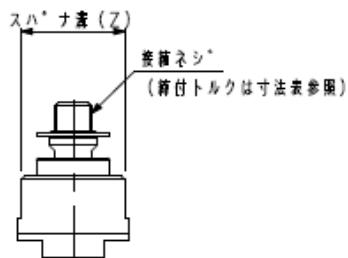

CRK-FJG1、M1

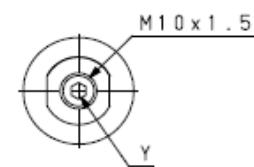

CRK-FJM1L

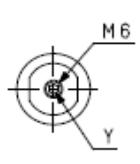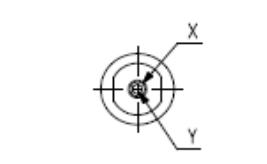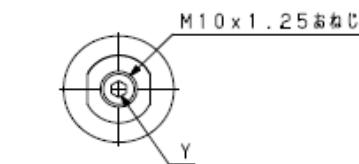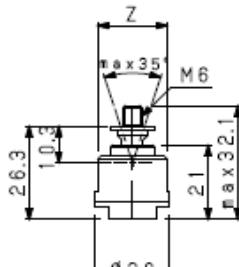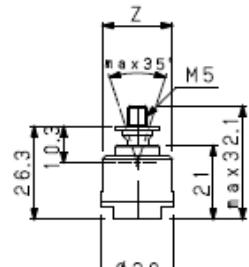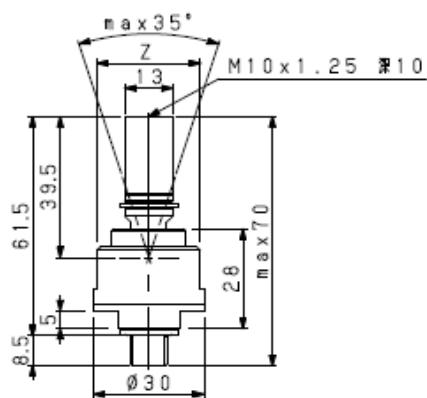

CRK-FJM1NA

CRK-FJM5、M6

CRK-FJM6NA

---取付要領(上図参照)---

1. ご使用される本体と本製品を接続ねじで取付けます

注)CRK-FJM1NAのみ附属のシールワッシャをNA金具本体に取り付けてからとなります

取付時、パット取付ねじ(X)の奥にある接続用六角穴を使用し、対応のレンチで締付けてください(六角サイズは上記Y寸法)

CRK-FJM1NAのみ上記寸法Aのスパナ溝を利用して締め付けてください

取付の際の締付トルクは上記表を参照ください

2. 本製品を取付後、スパナ溝(Z)を利用して本製品を固定しパット取付けを行ってください
(スパナサイズは上記Z寸法)

CONVUM