


# CRK-LKDP取扱説明書

CRK-000-M006A

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください

推奨締付トルクを超えると破損の可能性がございますので十分に注意してご使用ください

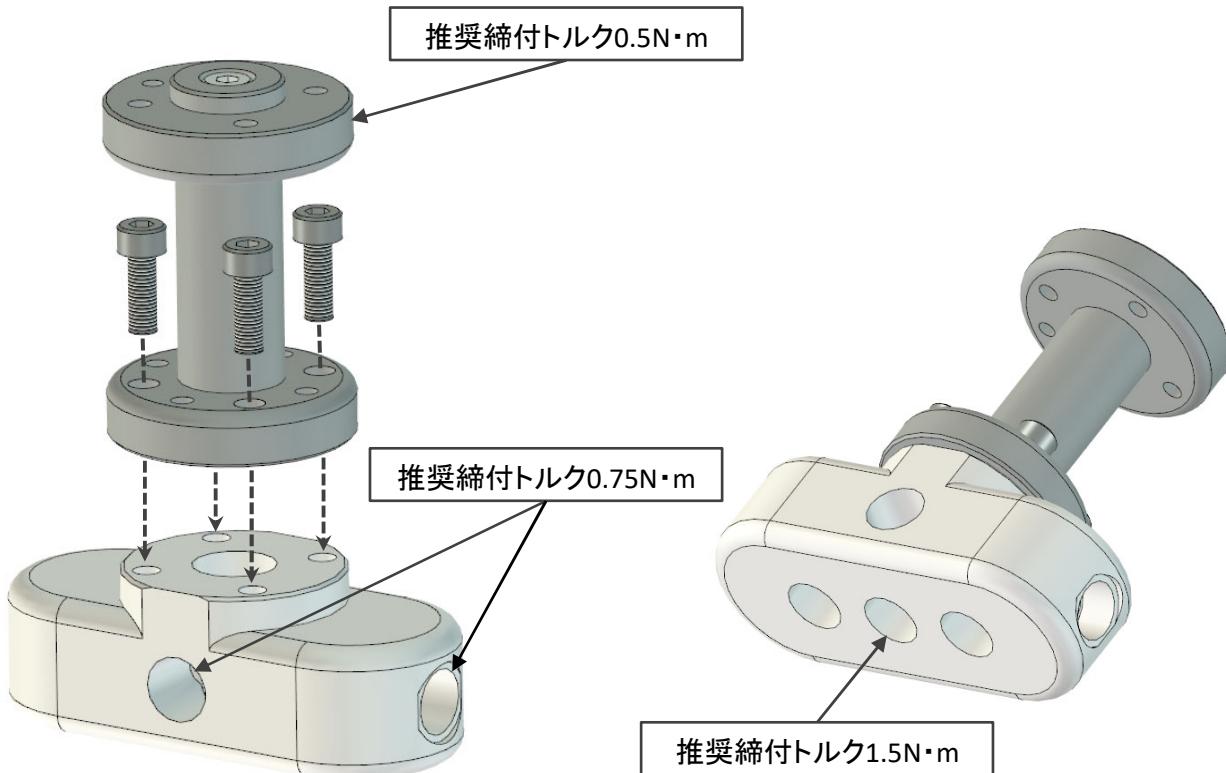


**CONVUM**

# CRK-LKDP取扱説明書

CRK-000-M006A

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください

推奨締付トルクを超えると破損の可能性がございますので十分に注意してご使用ください

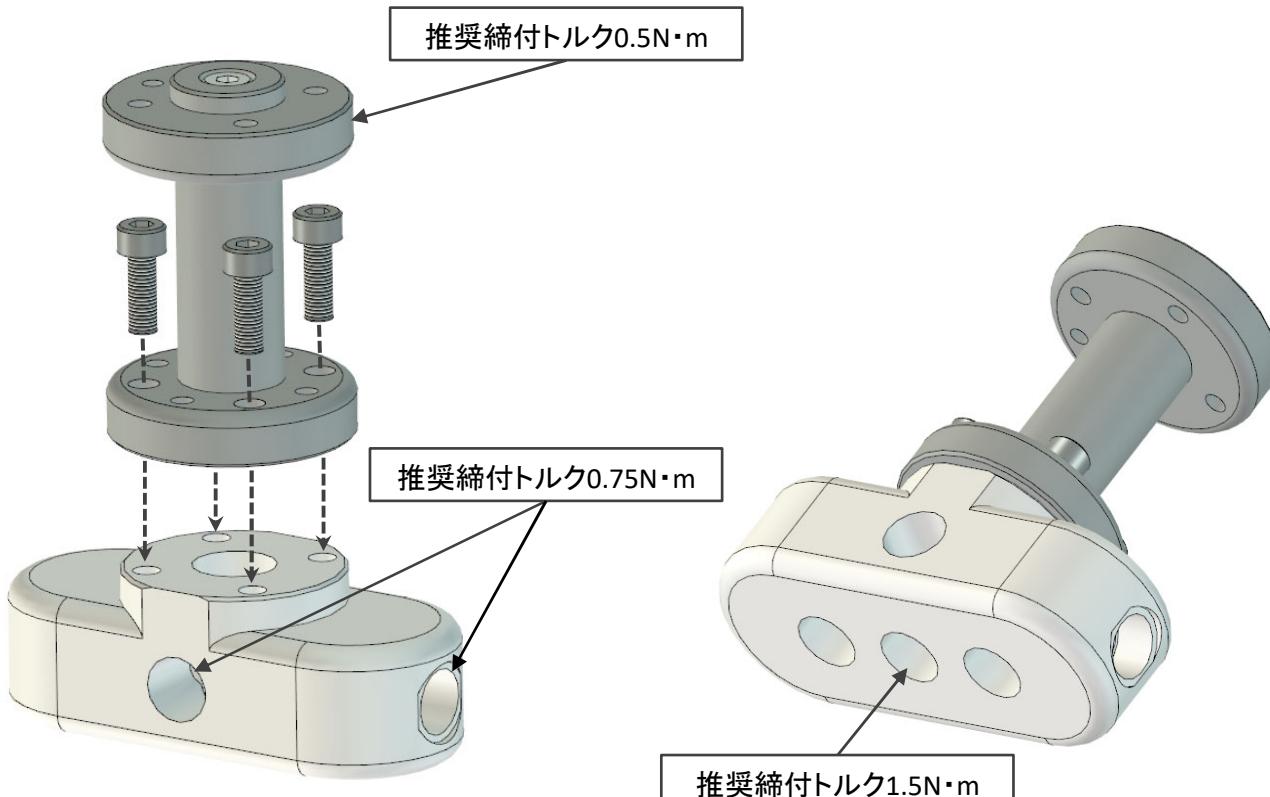

**CONVUM**