


# CRK-LFH(LHE)取扱説明書

CRK-000-M007A

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください

推奨締付トルクを超えると破損の可能性がございますので十分に注意してご使用ください

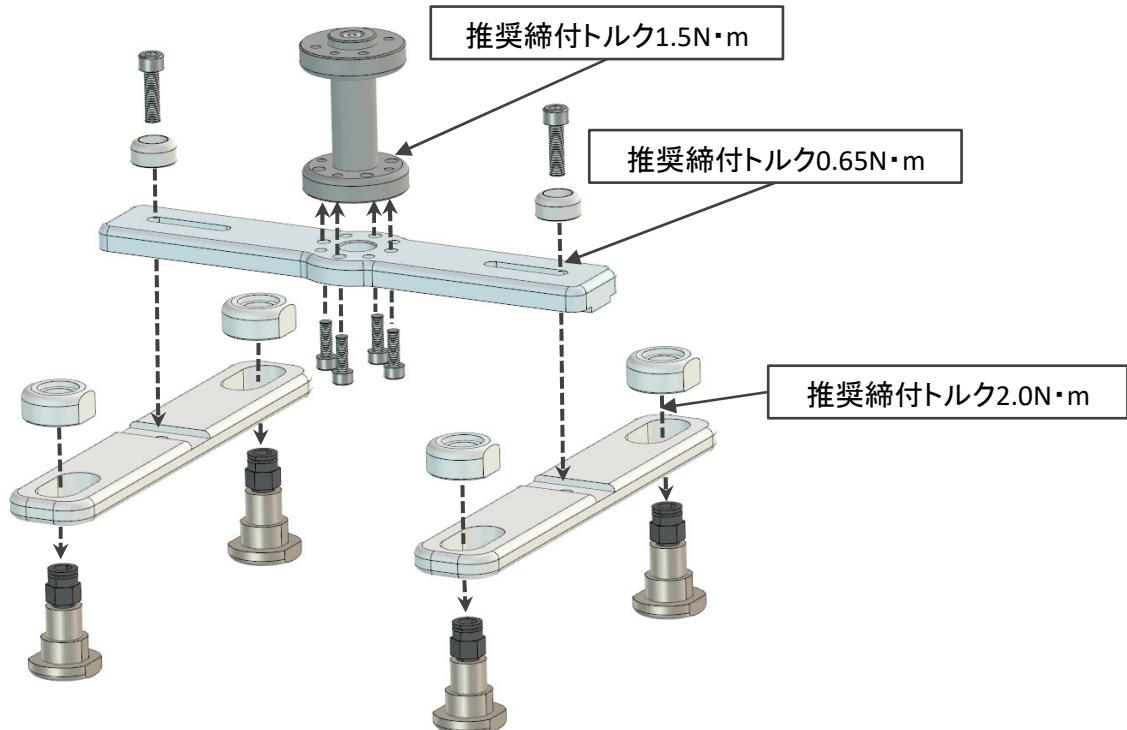


**CONVUM**

# CRK-LFH(LHE)取扱説明書

CRK-000-M007A

お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください

推奨締付トルクを超えると破損の可能性がございますので十分に注意してご使用ください

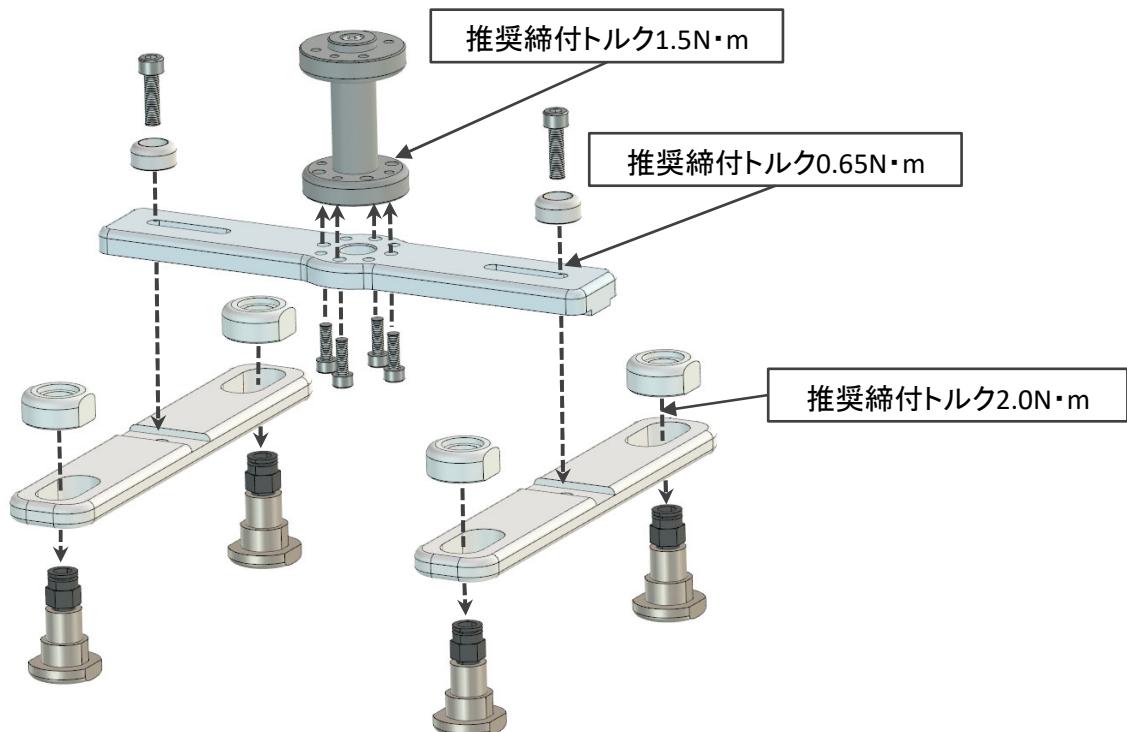

**CONVUM**