

VF-2

真空用フィルタ取扱説明書

この度は、真空用フィルタをお買上げいただき有難うございました。
今後とも何卒よろしくご愛顧の程お願い申し上げます。

ご使用前に説明書を必ずご一読下さい。
又、本書は大切に保管して下さい。

CONVUM

⚠ 取扱上の注意

- ①ケース・Oリングにはシンナー・トリクレン等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。これらの溶剤を使用するとヒビ割れ等劣化の原因となります。
- ②真空用のフィルタですので真空ライン以外には接続しないで下さい。圧縮空気ラインに使用すると危険です。

■分解方法及びメンテナンス手順

- ①指でケースを左側に回し、ケースを取り外して下さい。
- ②エレメント及びケースに付いているOリング(S-12)を取り出して下さい。この際にはOリングを紛失しない様ご注意下さい。
- ③エレメントの目詰まりや汚れは、エアガン等でエアを吹付けることによりある程度除去できますが、それでも除去できない時は中性洗剤で洗浄し、よく乾かして下さい。

■組立方法


- ①Oリング(S-12)及びエレメントを従来の位置に挿入します。
●Oリングを曲げたり紛失しないようにご注意下さい。
- ②ケースを本体に締付けて下さい。本体とケースに隙間がない様に組み立てて下さい。

■仕様

| 項目／型式 | VF-2 | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 配管接続口径 | Rp1/8(パッド側) | R1/8(エジェクタ側) |
| 耐圧 (MPa) | 0.5 | |
| 使用圧力範囲 (kPa) | 0～-95.8 | |
| 使用温度範囲 (°C) | 0～60 | |
| 材質 | 本体 | アルミダイカスト |
| | ケース | 透明アクリル樹脂 |
| | ろ材 | SUS304 |
| 平均孔径 (μm) | 120 | |
| 質量 (g) | 45 | |
| エジェクタ適用ノズル径 | Φ1.0 以下 | |


CONVUM

■構造図


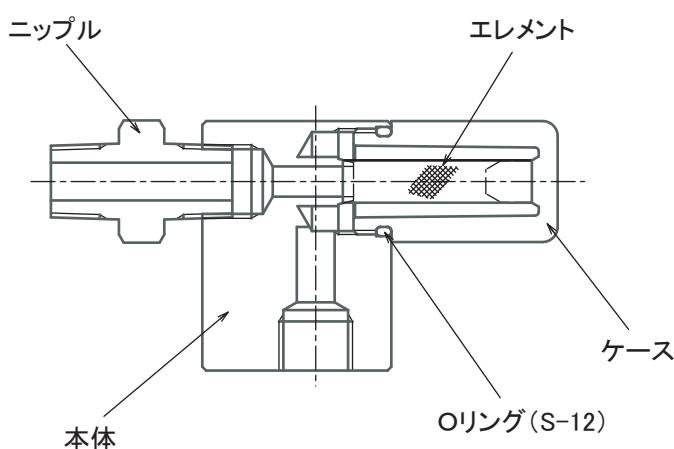


△注意

- * 分解や部品の交換を行う場合は、必ず電源やエアを切ってから行って下さい。
- * 分解や組立は専門の知識を有する人が行って下さい。
- * 分解・組立時部品を紛失しない様にして下さい。性能が保証されません。

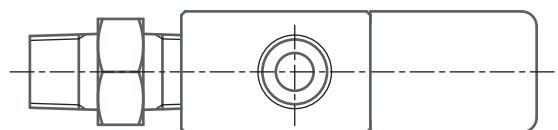

■外形図

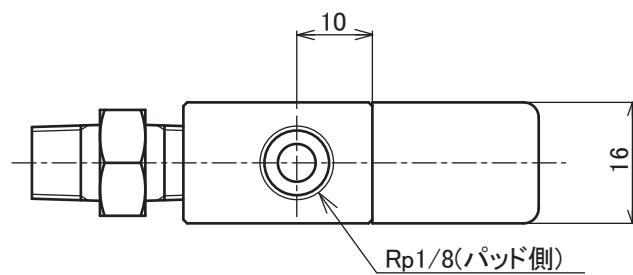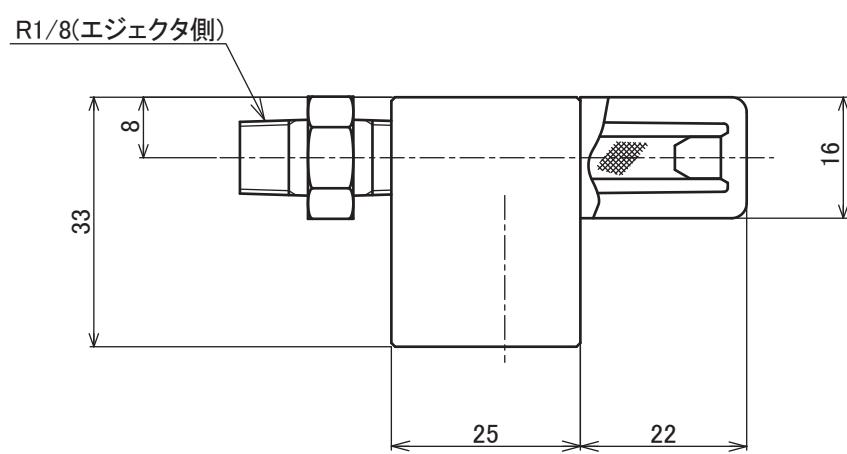

コンバム株式会社

ホームページ <http://www.convum.co.jp>
E-mail faq@convum.co.jp

カスタマーサポートセンター
お気軽にお問い合わせください。

□ 0120-498586 □ 0120-415641