
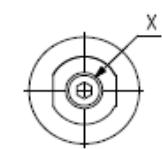
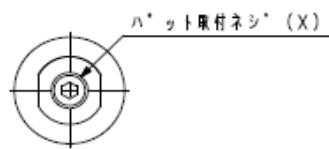
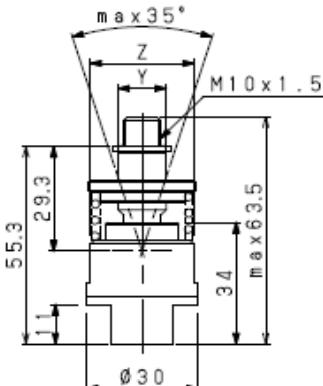
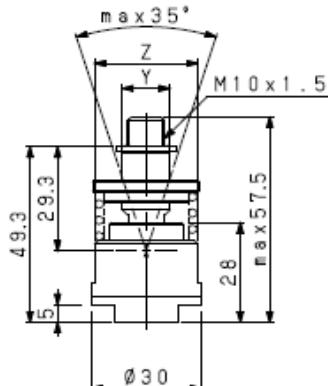


# CRK-FJ\*\*-R取扱説明書

CRK-000-M004A







お使いになる前に必ず説明書を読んでご使用ください  
本製品を分解しないでください。動作しなくなる可能性があります

型式	締付トルク	X	Y	Z	質量(g)
CRK-FJG1-R	12.5N·m	G1/8	13.0	28	157.0g
CRK-FJM1-R		M10x1.5			167.5g
CRK-FJM1L-R		-			181.5g
CRK-FJM1NA-R		-			53.0g
CRK-FJM5-R	3.0N·m	M5	8.0	19	53.0g
CRK-FJM6-R		M6			-
CRK-FJM6NA-R	5.0N·m	-	-	-	-

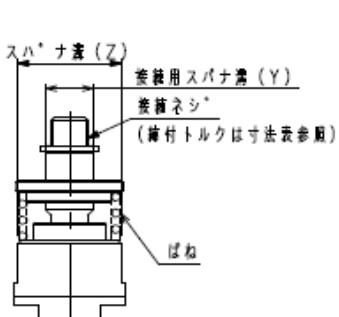

CRK-FJG1-R,M1-R

CRK-FJM1L-R

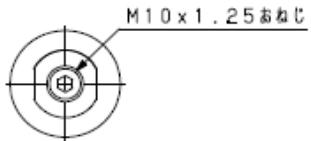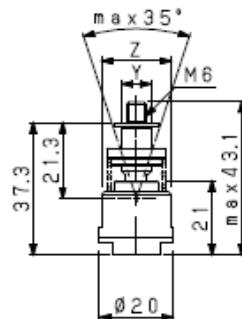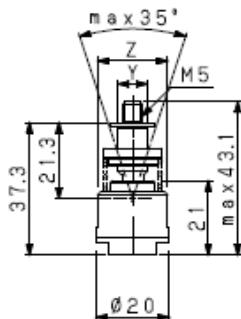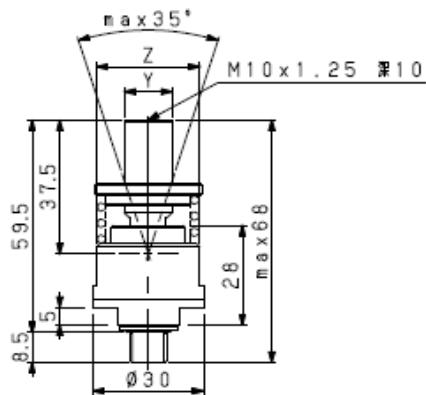

CRK-FJM1NA-R

CRK-FJM5-R,M6-R

CRK-FJM6NA-R

## ---取付要領(上図参照)---

- ご使用される本体と本製品を接続ねじで取付けます

注)CRK-FJM1NA-Rのみ附属のシールワッシャをNA金具本体に取り付けてからとなります

接続用スパナ溝(Y)を利用し締め付けてください(スパナサイズは上記Y寸法)

取付の際の締付トルクは上記表を参照ください

- 本製品を取り付後、スパナ溝(Z)を利用して本製品を固定し、バット取付けを行ってください(スパナサイズは上記Z寸法)

**CONVUM**