


取扱説明書

SGE-000-M006


ゴム膜交換手順

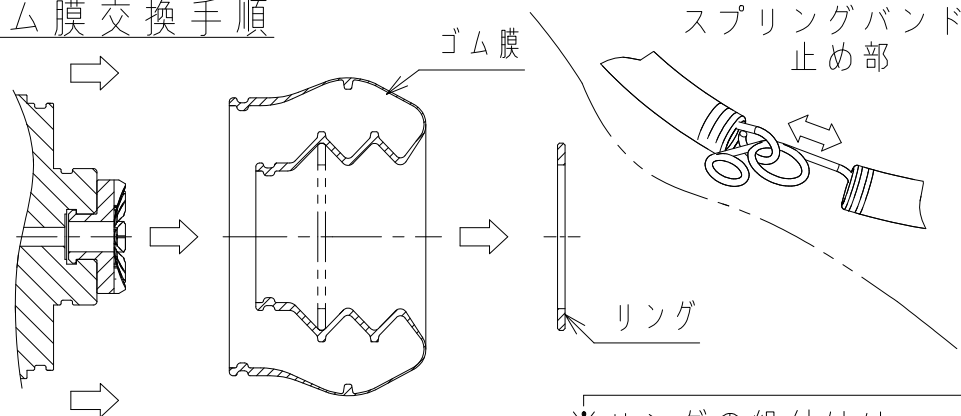

- ① 外側スプリングバンドを外す。
- ② ゴム外膜をめくる。
- ③ 内側スプリングバンドを外す。
- ④ ゴム膜を取り出す。
- ⑤ リングを外す。（※SGE-B4□のみ）

※リングの組付けは、
ゴム膜じゃばら2段目
の位置に組付けしてく
ださい。


クッションゴム、メッシュ交換手順

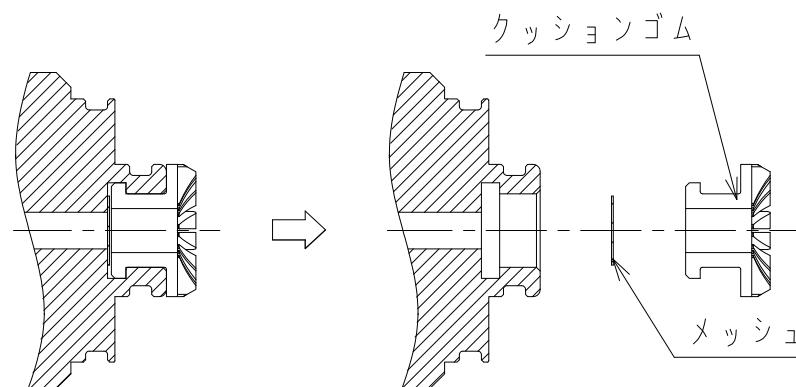

- ① クッションゴムの、ゴム膜方向に引き抜く。
- ② メッシュを取り出す。※取り出し難い場合はピンセットなどの工具を用いる。

ベース組替え手順（SGE-B4□-B）


SGE-B4□-B以外は別途取扱説明書を参照

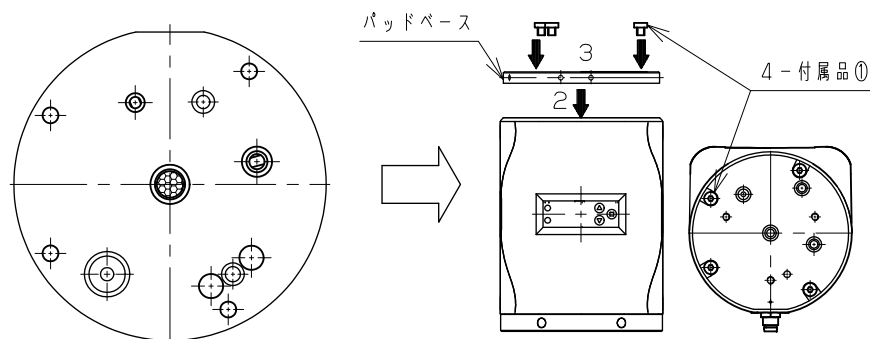

1. パッドベースに
付属品②～⑧を組付ける
(裏面付属品組付位置参照)

2. 部品が脱落しない様注意し
パッドベースを組付ける
(穴位置を合わせる)

3. パッドベースを
付属品①で4か所固定する

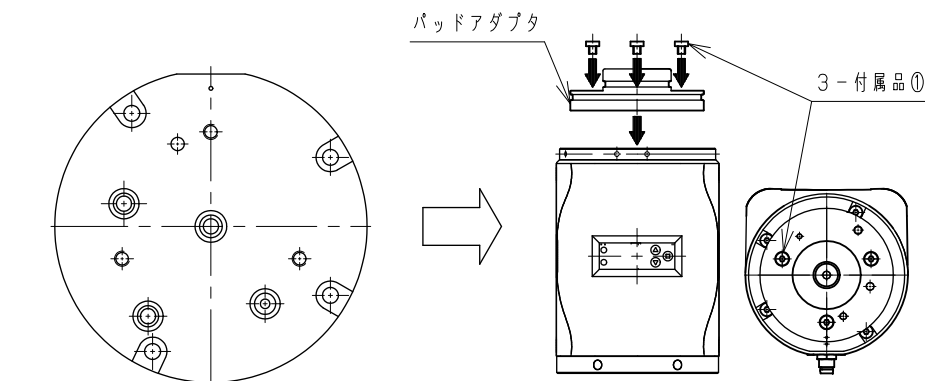


4. パッドベースに
付属品④を組付ける
(裏面付属品組付位置参照)

5. パッドアダプタを組付け
(穴位置を合わせる)
付属品①で3か所固定する


6. ゴム膜、フィルタ、
メッシュを組付ける
(ゴム膜交換手順参照)

付属品

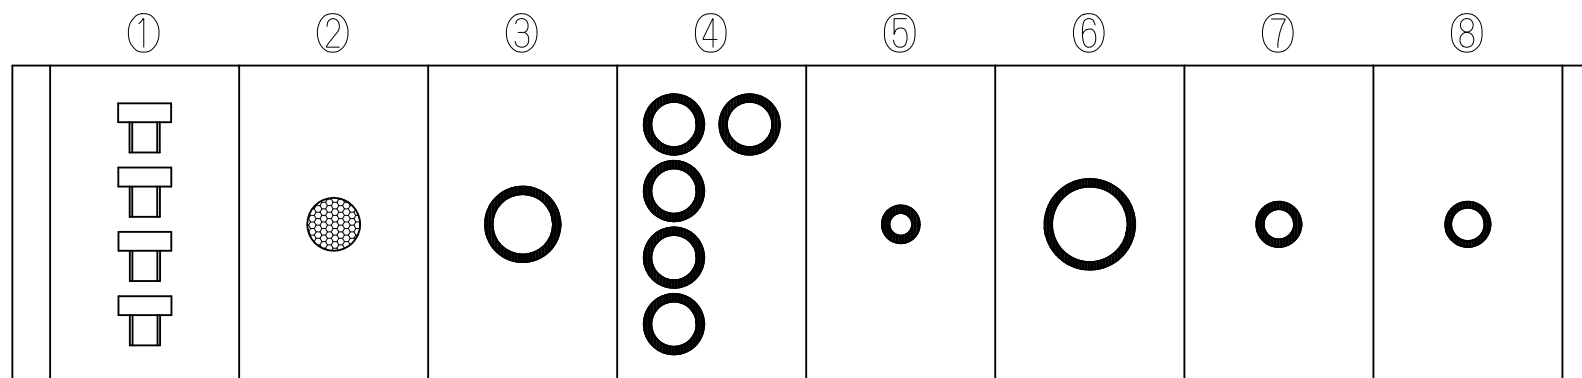

付属品組付位置

パッドベース（表）

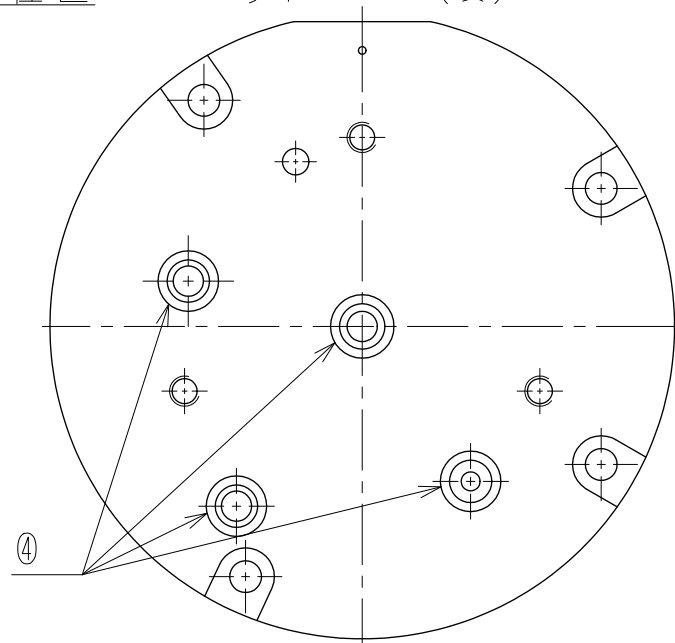

パッドベース（裏）

